



# PROCEDURE DE POSE DU MUR TECHNIQUE

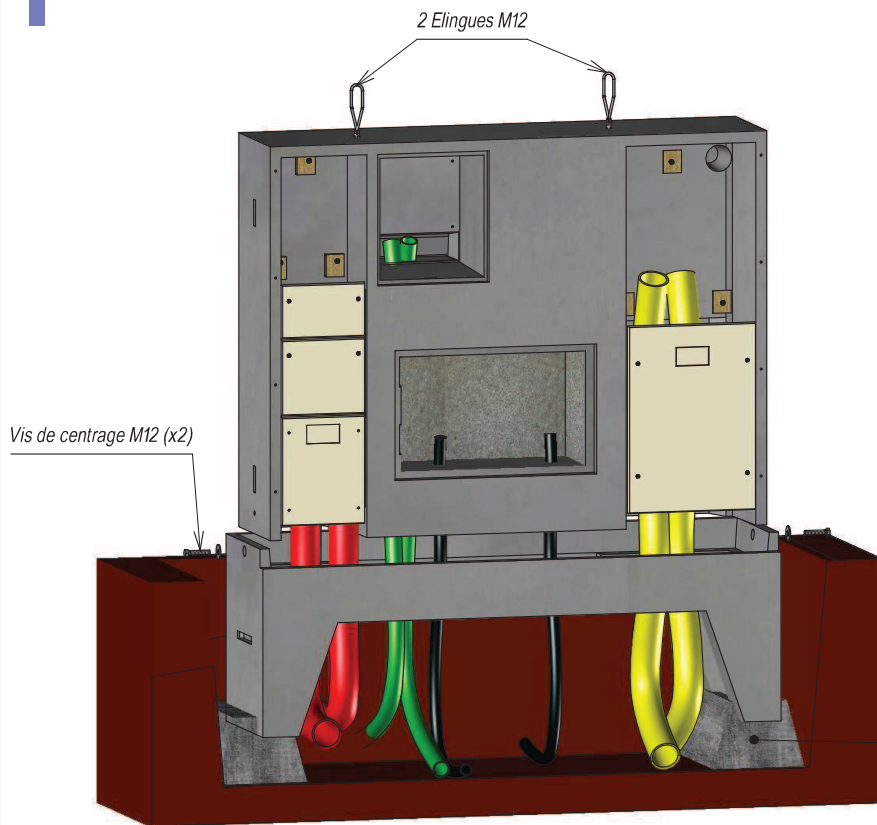


## Procédure de pose :

- 1 - Faire une réservation dans le sol en tenant compte de la hauteur du socle et du niveau sol fini.
- 2 - Couler un radier béton maigre en fond de réservation et prévoir le passage des fourreaux.
- 3 - Positionner le socle, le mettre de niveau et le sceller. Le niveau sol fini correspond à la face supérieur du socle.
- 4 - Présenter le mur à l'aide de 2 élingues M12.
- 5 - Visser l'enveloppe CCV sur le socle à l'aide des 2 Vis M12 situées sur le côté. (Vis servant de centrage uniquement - ne pas serrer fortement)
- 6 - Remblayer le terrain.

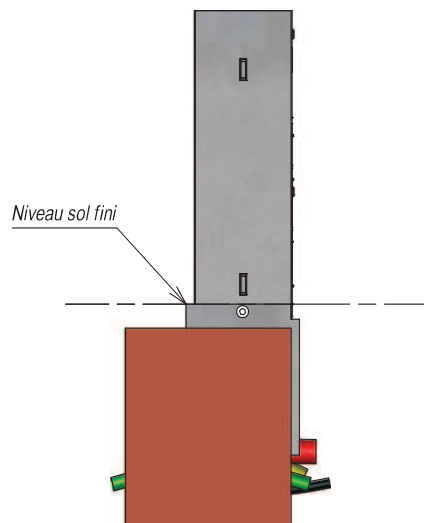

Niveau sol fini

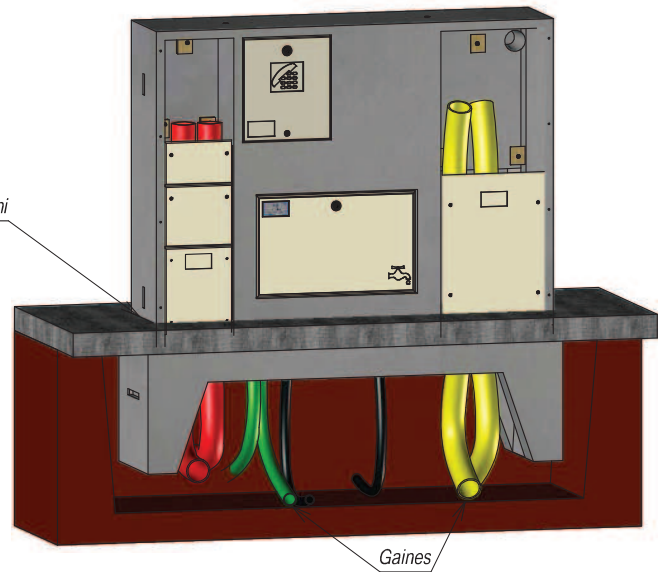

Gaines

## CAS D'UNE POSE AVEC TERRAIN EN PENTE

### Manutention du socle :

Le socle doit être manutentionné de préférence à l'aide de sangles bien positionnées à la verticale.

### ATTENTION :

Si le levage s'effectue par les 2 inserts prévus sur le socle, les élingues doivent être vissées complètement. Le levage se fera à l'aide d'un palonnier adapté afin que les efforts sur les inserts de levage soient verticaux. En aucun cas l'élingage ne devra se faire en oblique.

